GT-S3370E

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

- Før du tager telefonen i brug skal du læse denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel—Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig—Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk—Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

► **Se**—Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af**—Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer**—Taster på telefonen, f.eks.: [📷] (Betyder kameratasten).

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne telefon, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B016433.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE 0168

Indhold

Samling 7

Kontroller indhold 7

Installation af SIM- eller USIM-kortet og batteriet 7

Opladning af batteriet 9

Sæt et hukommelseskort i (medfølger ikke) .. 11

Fastgør en håndledsrem (medfølger ikke) 13

Kom godt i gang 14

Sådan tændes og slukkes telefonen 14

Lære telefonen at kende 14

Brug af den berøringsfølsomme skærm 17

Låse berøringsskærmen og tasterne og låse dem op 18

Åbning af menuer 18

Starte og håndtere programmer 19

Bruge widgets 20

Tilpasning af telefonen 21

Indtaste tekst 25

Vise hjælpeinformation 26

Kommunikation 27

Opkald 27

Logger 30

Meddelelser 31

Chat 36

Underholdning 37
Kamera 37
Musik 39
Find musik 41
FM-radio 41
Spil og mere 42

Personlige oplysninger 44
Telefonbog 44
Kalender 46
Opgave 46
Notat 47
Diktafon 47

Internet 49
Internet 49
RSS-læser 50
Samsung Apps 51
Google 51
Synkroniser 52
ActiveSync 52
Communities 53
Last.fm 54

Forbindelser 55
Bluetooth 55
Pc-forbindelser 57

Funktioner 59
Alarmer 59
Lommeregner 59
Omregner 59
Billedredigering 60
Mine filer 61
Stopur 62
Timer 62
Verdensur 62

Indstillinger 64
Åbne indstillingsmenuen 64
Telefonprofiler 64
Skærm og lys 64
Tid og dato 64
Telefonindstillinger 65
Smart oplåsning 65
Det berøringsfølsomme panel 65
Programindstillinger 65
Sikkerhed 66
Netværksindstillinger 66
Hukommelsesindstillinger 67
Nulstil indstillinger 67

Fejlsøgning 68

Sikkerhed og brug 71

Indeks 78

Samling

Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din telefon.

Installation af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på tasten Power/End og holde den nede for at slukke den.

2 Fjern bagdækslet.

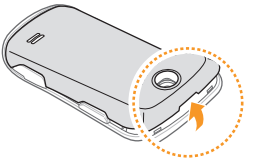

Sørg for, at du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

3 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

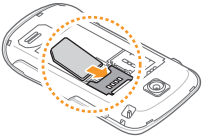

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Hvis du ikke sætter et SIM- eller USIM-kort i, kan kun telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.

4 Isæt batteriet.

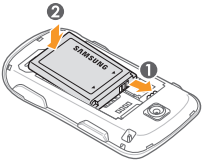

5 Sæt bagdækslet på igen.

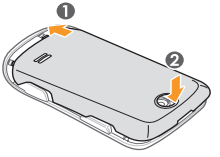

Opladning af batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade telefonen med den medfølgende oplader eller ved at slutte telefonen til en computer med et datakabel til pc.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige telefonen.

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet ( ) er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Opladning med opladeren

1 Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.

2 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

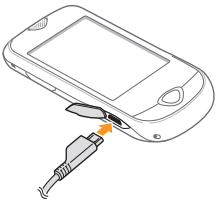

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.

- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.
- Hvis din telefon ikke fungerer korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.

4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af telefonen og dernæst af stikkontakten.

Fjern ikke batteriet, før du har fjernet opladeren. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

› Opladning med datakabel til pc

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Sæt den ene ende (mini-USB) af datakablet i multifunktionsstikket.
3. Sæt den anden ende af datakablet i USB-porten på din computer.

   Afhængigt af det datakabel du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
4. Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage datakablet ud af telefonen og dernæst af computeren.

Sæt et hukommelseskort i (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.

- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.

1 Fjern bagdækslet.
2 Sæt et hukommelseskort i med mærkatsiden opad.

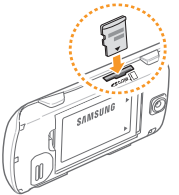

3 Sæt bagdækslet på igen.

Fjerne hukommelseskortet

1 Kontrollér, at hukommelseskortet ikke er igang med at udføre en handling.
2 Fjern bagdækslet.
3 Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du trykke forsigtigt på det, så det udløses, og trække hukommelseskortet ud af porten.

Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller telefonen.

Formatere hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Hukommelsesindstillinger** → **Detaljer for hukommelseskort** → **Formater** → **Ja**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerens handlinger.

Fastgør en håndledsrem (medfølger ikke)

1. Fjern bagdækslet.
2. Før en bærerem gennem hullet, og hægt den fast over den lille fremskydende del.

3. Sæt bagdækslet på igen.

Kom godt i gang

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen,

1. Hold tasten Tænd/Sluk/Afslut nede.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge telefonens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til profilen Flightmode. ► s. 21

Lære telefonen at kende

› Telefonens udseende

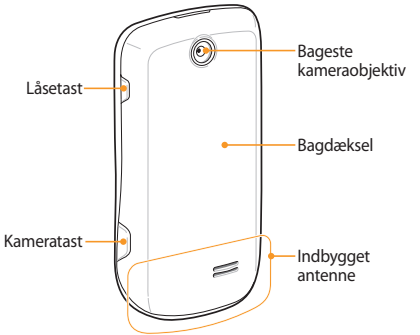

Taster

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
Tilbage	I menutilstand: Skifter til foregående niveau. I inaktiv tilstand: Vender tilbage til hovedmenuen uden at afslutte en menu eller et program (holdes nede).
Sluk/Tænd Afslut	Bruges til at tænde eller slukke telefonen (holdes nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til hovedmenuen eller til inaktiv tilstand.
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand: Tryk og hold lydstyrketasten nede for at foretage et falsk opkald.

Tast		Funktion
	Lås	Låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne. Låser den berøringsfølsomme skærm og tasterne op (holdes nede).
	Kamera	Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Signalststyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk

Ikon	Betydning
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret
	Browser på internettet
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Forbindelse til pc
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Bluetooth aktiveret

Ikon	Betydning
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse telefonsvarer
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00AM	Aktuelt klokkeslæt

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Telefonens berøringsfølsomme skærm gør det let at vælge objekter eller udføre funktioner. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge skarpe genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Trykke: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.
- Trække: Tryk og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Rulle: Tryk og træk fingeren op, ned, til venstre eller højre for at flytte objekter på lister.

Telefonen slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt telefonen i et bestemt stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen.

Låse berøringsskærmen og tasterne og låse dem op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl.

Tryk på tastelåsen for at låse. For at låse op skal du trykke på og holde tastelåsen nede. Eller tryk på tastelåsen og hold ikonet for tastaturlås nede.

Du kan også indstille telefonen til automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, når du ikke bruger telefonen i et bestemt stykke tid. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Det berøringsfølsomme panel** → **Til** under **Automatisk lås**.

Åbning af menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu** for at få adgang til menutilstand.
2. Rul til venstre eller højre til en hovedmenuskærm.
3. Vælg en menu eller et program.
4. Tryk på tasten Tilbage for at gå et niveau op. Tryk på tasten Tænd/Sluk/Afslut for at lukke menuen eller programmet og vende tilbage til inaktiv tilstand.

› Arrangere programmer i menutilstand

Du kan organisere programmerne i menutilstand igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Menu** for at få adgang til menutilstand.
2. Vælg **Rediger** i øverste venstre hjørne af skærmen.
3. Træk et programikon til den ønskede placering.
   Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm.
4. Vælg **Gem** eller **Klar**.

Vælg **Nulstil** for at initialisere hovedmenuskærmene.

Starte og håndtere programmer

› Starte flere programmer

Telefonen gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidig.

For at starte flere programmer skal du vende tilbage til hovedmenuen og vælge et program, du ønsker at starte.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for dataforbindelser, mens Google Maps eller Instant messenger kører i baggrunden.

› Bruge opgavestyreren

Du kan håndtere flere programmer med opgavestyreren.

I menutilstand: Vælg **Opg.styr** for at starte opgavestyring. Listen over aktive programmer vises.

For at ændre visningstilstand skal du vælge **Listevis.** eller **3D-visning**.

Kontrollér aktive programmer som beskrevet nedenfor:

- Vælg et program fra listen over aktive programmer for at skifte mellem dem.
- For at lukke et program skal du vælge ⊖.
- Vælg **Afsl alle programmer** for at lukke alle programmer.

Bruge widgets

Widgets er små programmer, der giver dig praktiske funktioner og oplysninger på din inaktive skærm.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Åbning af widget-værktøjslinjen

Sådan åbner du widget-værktøjslinjen og får adgang til widgets

1. I inaktiv tilstand: Vælg pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen.
2. Rul op eller ned på widget-værktøjslinjen for at finde den ønskede widget.
3. Træk en widget til den inaktive skærm, eller vælg en widget for at aktivere den på den inaktive skærm.

   Træk den til den ønskede placering på widget-værktøjslinjen, for at flytte en widget tilbage på widget-værktøjslinjen.

Du kan organisere hvert panel på den inaktive skærm med dine foretrukne widgets. Rul til venstre eller højre til et panel, og placer en widget et sted på skærmen.

› Vise eller ændre widgets

Du kan få vist widget-navne eller vælge widgets, som skal være på widget-værktøjslinjen.

1. Åbn widget-værktøjslinjen, og vælg .

   De markerede widgets er tilgængelige fra widget-værktøjslinjen.
2. Vælg de widgets, du ønsker at have i widget-værktøjslinjen.
3. Vælg **Gem**.

› Overførsel af nye widgets

1. Åbn widget-værktøjslinjen, og vælg .
2. Vælg en funktion, der skal søge efter widgets.

   Du kan også indtaste et søgeord i indtastningsfeltet og vælge .
3. Rul gennem listen over widgets, og vælg en widget, der skal overføres.

En widget bliver automatisk tilføjet på widget-værktøjslinjen, når overførslen er færdig.

Hvis widget-værktøjslinjen er fuld, bliver de overførte widgets ikke automatisk tilføjet til widget-værktøjslinjen. Du skal fjerne nogle widgets fra værktøjslinjen og tilføje de nye widgets manuelt.

Tilpasning af telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Indstille klokkeslæt og dato

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tid og dato**.
2. Vælg funktion for opdatering af tidszone og tidszone.
3. Indstil klokkeslæt og dataformat, og indtast det aktuelle klokkeslæt og dato.
4. Vælg **Gem**.

Justering af tastetonernes lydstyrke

I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned.

Justering af vibratorens intensitet for den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibrationstilbagemeldingens intensitet, der kommer, når du trykker på telefonens skærm.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Vibrationstilbagemelding**.
2. Træk skyderen for at justere vibratorens intensitet for den berøringsfølsomme skærm.
3. Vælg **Gem**.

Skifte til profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold # nede for at slå telefonens lyd til eller fra.

Oprette en lydprofil

Du kan ændre dine telefons lyde ved at tilpasse den aktuelle lydprofil eller skifte til en anden lydprofil. Sådan opretter du en profil

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Vælg » ved siden af den profil, som du bruger.

3 Tilpas lydfunktionerne for indgående opkald, indgående meddelelser og andre telefonlyde.

De tilgængelige lydfunktioner varierer afhængigt af den valgte profil.

4 Vælg **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Vælge en baggrund for den inaktive skærm

Du kan vælge forskellige baggrunde for hver panel for den inaktive skærm.

1 I inaktiv tilstand: Rul til venstre eller højre til et panel for den inaktive skærm.

2 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.

3 Rul til venstre eller højre til et billede.
Vælg **Billeder** for at vælge et billede fra billedmappen.

4 Vælg **Indstil**.

Juster skærmens lysstyrke

Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Lysstyrke**.

2 Træk skyderen for at justere lysstyrkeniveauet.

3 Vælg **Gem**.

Kalibrering af den berøringsfølsomme skærm

Du kan kalibrere skærmen, så din telefon bedre registrerer dine indtastninger.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kalibrering**.

2 Tryk på målområdet på skærmen, indtil kalibreringen er færdig.

3 Vælg **Ja**.

Oplåse den berøringsfølsomme skærm med tegn

Med funktionen for smart oplåsning kan du låse den berøringsfølsomme skærm op ved at trække et specifikt tegn hen på den låste berøringsfølsomme skærm. Sådan indstiller du et tegn til oplåsning

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Smart oplåsning**.
2. Vælg **Til** under **Tegnoplåsning**.
3. Vælg en oplåsningsfunktion.

   Du kan indstille telefonen til kun at låse op, låse op og derefter foretage et opkald til et hurtigopkaldsnummer eller låse op og derefter starte et program.

   Hvis du indstiller telefonen til kun at låse op, skal du gå til trin 5.
4. Vælg et hurtigopkaldsnummer, der skal ringes til, eller det program, der skal åbnes.
5. Vælg et tegn (A til Z) til funktionen for smart oplåsning.

   Vælg **Skift sprog** for at vælge et sprog for tegn.
6. Tryk på tasten Tilbage. Hvis du indstiller telefonen til kun at låse op, skal du gå til trin 7.
7. Vælg **Gem**.

Tryk på en vilkårlig tast, og træk tegnet, der svarer til den ønskede oplåsningsfunktion, for at låse den trykfølsomme skærm op.

Låsning af din telefon

Du kan låse din telefon ved at aktivere telefonens adgangskode.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **Bekræft**.

   Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

Når telefonlåsen er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere telefonen på et af Samsungs servicecentre for at få den låst op.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Til** under **PIN-lås**.
3. Indtast PIN-koden til dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **Bekræft**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for telefonen.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast adgangskoden, og vælg **Bekræft**.
3. Vælg **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Vælg **Tilføj modtager**.
6. Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med **+**), og vælg **Udført**.

7 Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **Gem**.

8 Vælg feltet til indtastning af afsender.

9 Indtast en afsenders navn, og vælg **Udført**.

10 Vælg **Gem** → **Accepter**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

Skift af indtastningsmetode

Når du trykker i feltet til indtastning af tekst, vises indtastningspanelet med det virtuelle tastatur som standard.

Tilgængelige indtastningsmetoder kan variere afhængigt af dit område.

- For at skifte tekstindtastningsmetode skal du vælge og vælge en indtastningsmetode.
- For at skifte til ABC- eller T9-tilstand skal du vælge **T9** på det virtuelle tastatur. Når T9-tilstanden er aktiv, tænder prikken ved siden af T9-knappen.
- Vælg **Abc** for at skifte mellem små og store bogstaver eller skifte til tal- eller symboltilstand.
- For at slette det, du har skrevet, skal du vælge .
- Vælg for at indsætte mellemrum.
- For at skifte indtastningssprog skal du vælge sprogknappen nederst på skærmen.

Indtaste tekst ved hjælp af indtastningsmetoder

1 Skift af indtastningsmetode.

Indtastningsmetode	Funktion
Tastatur	Vælger tegn på tastaturet.
Skriv fuld skærm	Skriv et sted på skærmen.
Skrivefelt 1/ Skrivefelt 2	Skriv i indtastningsfelterne. Du kan indtaste tal og symboler i feltet **?1** i tilstanden skrivefelt 1.

2 Skift indtastningstilstanden.

3 Vælg de virtuelle taster eller skriv på skærmen for at indtaste teksten.

Når du indtaster tekst med tastaturet, kan du bruge følgende metoder:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en korrekt virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Vælg de virtuelle taster for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ ord på den liste, der vises, eller vælge Æ. Du kan føje ordet til T9-ordbogen ved at vælge **Tilføj ord** nederst på den alternative ordliste.
Nummer	Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et tal. Du kan indtaste tal ved at holde den virtuelle tast nede i ABC- eller T9-tilstand.
Symbol	1. Vælg ◀ or ▶ for at rulle til et ønsket symbolsæt. 2. Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et symbol.

Vise hjælpeinformation

Lær at få adgang til nyttige oplysninger om din telefons vigtigste funktioner.

1. I inaktiv tilstand: Åbn widget-værktøjslinjen, og vælg ?.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at få mere at vide om et program eller en funktion.
4. Rul til højre for at få mere information.
   Vælg ↩ for at skifte til det foregående niveau.

Kommunikation

Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, som f.eks. at fortage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

› Foretage og besvare et opkald

Foretage et opkald

1 I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.

2 Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Vælg → **Videoopkald** for et videoopkald.

Under et opkald låses den berøringsfølsomme skærm automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. For at låse op skal du trykke på og holde tastelåsen nede.

3 Tryk på tasten Tænd/Sluk/afslut for at afslutte opkaldet.

- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 44
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du trykke på opkaldstasten.

Besvare et opkald

1 Tryk på opkaldstasten ved indgående opkald.

Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken, eller hold lydstyrketasterne nede for at slå ringetonen fra, når telefonen ringer.

2 Tryk på tasten Tænd/Sluk/afslut for at afslutte opkaldet.

Afvise et opkald

Tryk på tasten Tænd/Sluk/afslut ved indgående opkald. Opkaldspersonen vil nu høre en optaget tone.

Du kan oprette en liste over numre for automatisk at afvise indgående opkald. ► s. 29

Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på opkaldstasten for at ringe nummeret op.

› Bruge funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Vælg **Højt.** → **Ja** for at aktivere højtalerfunktionen.

  I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.
- Vælg **På hold** for at sætte et opkald på hold. Vælg **Hent** for at hente det igen.
- Sæt det første opkald på hold, og ring et nyt nummer op for at foretage et andet opkald.
- Tryk på opkaldstasten, når du hører banke på-tonen for at besvare et andet opkald. Det første sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Vælg **Skift** for at skifte mellem to opkald.

› Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen.

- Når du har et ubesvaret opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Opkald** for at ringe op.
- Når du har to eller flere ubesvarede opkald, skal du vælge opkaldet fra den widget, der styrer hændelser og alarmer og vælge **Logger** → for at ringe op.

› Bruge flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, falske opkald eller FDN-tilstand (Fixed Dialling Number).

Indstille automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og indstille afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Tilføj nummer**.
4. Vælg feltet til indtastning af numre, indtast det nummer, der skal afvises og vælg **Udført** → **Gem**.
5. Gentag trin 3-4 for at tilføje flere numre.
6. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af numrene.
7. Vælg **Gem**.

Sådan foretager du et falsk opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler.

Hvis du vil foretage et falsk opkald, skal du trykke på lydstyrketasten og holde den nede i inaktiv tilstand. Efter et angivet tidsrum kommer der et falsk opkald.

Du kan ændre tidsforsinkelsen før et falsk opkald. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.

Du kan få falske opkald til at virke mere realistiske ved at afspille en indspillet tale. For at optage en stemme,

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-stemme**.
2. Vælg **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Vælg **Stemmenotat**.
4. Vælg ● for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig, skal du vælge ■.
   Den indspillede tale afspilles.

Bruge FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på FDN-listen. Før du kan bruge FDN-tilstanden, skal du oprette FDN-listen i telefonbogen. ► s. 45

For at aktivere FDN-tilstand,

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**
2. Vælg **Til** under **FDN-tilstand**.
3. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **Bekræft**.

Logger

Lær at få vist og håndtere lister for udgående, indgående og ubesvarede opkald samt meddelelser du har sendt.

› Vise opkalds- og meddelelseslister

Du kan få vist lister af dine opkald og meddelelser filtreret efter deres type.

1. I menutilstand: Vælg **Logger**.
2. Vælg rullemenuen **Alle**, og vælg en listetype.
3. Vælg en liste for at få vist detaljer.

Fra visning af detaljer kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller listen over afviste.

› Vise logmanager

Fra logmanager kan du få vist mængden af data eller antallet af indgående eller udgående meddelelser samt prisen og varigheden for dine opkald.

1. I menutilstand: Vælg **Logger** → **Logmanager**.
2. Vælg en ønsket indstilling.

Valg	Funktion
Datatæller	Få vist mængden af udgående eller indgående data.
Meddelelsestæller	Få vist antallet af udgående eller indgående meddelelser.

Valg	Funktion
Opkaldspris	Få vist pris for dine opkald, som f.eks. prisen for det sidste udgående opkald og samlet pris for alle udgående opkald. Du kan også angive valuta og pris pr. enhed, eller prisbegrænsning for at begrænse udgående opkald i henhold til din opkaldsplan. Pristælleren kan være utilgængelig afhængig af dit SIM- eller USIM-kort.
Opkaldsvarighed	Få vist tidsdata for dine opkald, som f.eks. varigheden for det sidste udgående opkald og samlet varighed for alle udgående opkald.

Du kan nulstille listen i log manager. Fra hver skærm: Vælg nulstillingsknappen for hver skærm.

Meddelelser

Lær at oprette og sende SMS'er, MMS'er eller e-mail-meddelelser og få vist og håndtere indgående eller udgående meddelelser.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

› Sende en SMS-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg feltet til indtastning af modtager, og vælg **Kontaktpersoner**.

   Du kan indtaste et nummer manuelt ved at vælge en anden funktion.
3. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
4. Vælg **Tilføj tekst**.
5. Indtast beskedteksten, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Opret en MMS-profil

For at sende og modtage multimediemeddelelser skal du aktivere en forbindelsesprofil for tilslutning til MMS-serveren. Ud over profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje din egen forbindelsesprofil.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indstillinger** → **Multimediemeddelelser** → **Profiler**.
2. Vælg **Opret**.
3. Tilpas parametrene for forbindelsesprofilen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Sende en multimediemeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Vælg feltet til indtastning af modtager, og vælg **Kontaktpersoner**.

   Du kan indtaste et nummer eller en e-mail-adresse manuelt eller vælge fra opkaldslisten eller telefonbogen ved at vælge en anden indstilling.
3. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.

   Når du indtaster en e-mail-adresse, vil telefonen spørge, om du ønsker at sende en multimediemeddelelse. Vælg **OK** for at bekræfte.
4. Vælg **Tilføj tekst**.
5. Indtast meddelelsesteksten, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Tilføj medie**, og vedhæft en fil.

   Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede, video eller lydklip.
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Oprette en e-mail-konto og profil

Ud over den e-mail-konto, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje dine personlige e-mail-konti. Du kan også tilføje din egen forbindelsesprofil til brug af e-mail-tjenester.

Oprette en e-mail-konto

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indstillinger** → **Email** → **E-mail-konti**.

   Vælg **Guide til opsætning af e-mail** for at få hjælp til opsætning af e-mail-konto.
2. Vælg **Opret**.
3. Tilpas indstillingerne for kontoen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Oprette en e-mail-profil

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indstillinger** → **Email** → **Profiler**.
2. Vælg **Opret**.
3. Tilpas netværksindstillingerne.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Sende en e-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Vælg feltet til indtastning af modtager, og vælg **Kontaktpersoner**.

   Du kan indtaste en e-mail-adresse manuelt ved at vælge en anden indstilling.
3. Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.
4. Vælg **Tilføj emne**, indtast et emne, og vælg **Udført**.
5. Vælg **Tilføj tekst**, indtast e-mailens tekst, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Tilføj filer**, og vedhæft en fil.

   Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede, video eller lydklip.
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

› Vise en meddelelse

Indgående, udgående og gemte meddelelser gemmes automatisk i følgende beskedmapper.

- **Indbakke**: Indgående tekst- eller multimediemeddelelser
- **Indgående email**: Modtagede E-mail
- **Udbakke**: Meddelelser, der er ved at blive sendt eller venter på at blive sendt
- **Sendte meddelelser**: Sendte meddelelser
- **Udkast**: Meddelelser, som du har gemt til senere brug.

Få vist en tekst- eller multimediemeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser**, og vælg en meddelelsesmappe (Indbakke eller Sendte meddelelser).
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Vise en E-mail-meddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en e-mail-konto.
3. Vælg **Overførsel**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

› Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade stemmemeddelelse, når du ikke besvarer indgående opkald. For at få adgang til din telefonsvarer, og lytte til meddelelser fra telefonsvareren

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **1** nede.
2. Følg telefonsvarerens anvisninger.

Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

› Bruge meddelelsesskabeloner

Lær at oprette og bruge tekst- og multimedieskabeloner til hurtigt og let at oprette nye meddelelser.

Oprettelse af en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.

2 Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.

3 Tryk på feltet til indtastning, indtast teksten, og vælg **Udført**.

4 Vælg **Gem**.

Du kan nu indsætte en tekstskabelon i tekstfeltet, mens du opretter en SMS, MMS eller e-mail-meddelelse ved hjælp af indsætningsfunktionen.

Oprettelse af en multimedieskabelon

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.

2 Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.

3 Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ► s. 32

4 Vælg **Gem**.

For at bruge en multimedieskabelon til at oprette en ny multimediemeddelelse skal du fra listen over skabeloner vælge ved siden af den skabelon, der skal anvendes. Skabelonen vil blive åbnet som en ny multimediemeddelelse.

› Oprette en mappe til håndtering af meddelelser

Lær at oprette mapper til håndtering af dine meddelelser efter dine ønsker og behov.

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Min mappe**.

2 Vælg **Opret mappe**.

3 Indtast et nyt mappenavn, og vælg **Udført**.

Du kan nu flytte dine vigtige meddelelser fra din indbakke eller sendte meddelelser til en brugerdefineret mappe for lettere håndtering eller for at undgå, at de bliver slettet ved en fejl.

› Sende en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du bede om hjælp ved at sende en SOS-meddelelse til angivne modtagere.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.

2 Vælg **Til** for at slå SOS-funktionen til.

3 Vælg modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.

4 Vælg **Tilføj modtager**, indtast modtagerens nummer, og vælg **Udført**. Gå til trin 7.

For at vælge et nummer, der er gemt i din liste over kontaktpersoner, skal du vælge for at åbne listen over kontaktpersoner og derefter fortsætte med næste trin.

5 Vælg kontaktpersoner, og vælg **Tilføj**.

6 Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).

7 Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **Gem**.

8 Vælg rullemenuen **Gentag**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.

9 Vælg **Gem** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten 4 gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har trykket på tasten Tænd/Sluk/Afslut eller låsetasten.

Chat

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Hvis du vil skifte sprog for messenger, skal du åbne messenger og vælge **Menu** → **Settingsopsætning** → **Sprog**.

1 I menutilstand: Vælg **Chat**.

2 Vælg **OK** fra introvinduet.

Første gang du åbner messenger, vil du blive bedt om en bekræftelse.

3 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og log på.

4 Chat med din familie og venner.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder ved opløsninger på op til 1280 x 960 pixler (1,3 megapixel) og optage videoer ved opløsninger på op til 176 x 144 pixler.

› Tage et billede

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.

2 Drej telefonen mod uret for liggende format.

- Tryk på skærmen for at skjule eller vise ikoner i søgeren.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængig af den optagne scene eller optageforholdene.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.

4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

5 Tryk på [📷] for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge [▶] for at se billedet.

› Tage et billede i tilstanden smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.

2 Drej telefonen mod uret for liggende format.

3 Vælg [S] → **Smilbillede**.

4 Foretag de nødvendige indstillinger.

5 Tryk på [📷].

6 Ret kameraet mod objektivet.
Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Tage en serie af billeder

Du kan let tage en serie af billeder af bevægende motiver. Dette er nyttigt, når du tager billeder af legende børn eller en sportsbegivenhed.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Kontinuerlig**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Hold [📷] nede. Kameraet vil fortsætte med at tage billeder, indtil du slipper [📷].

Tage et panoramabillede

Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden Panorama. Denne tilstand er nyttig når man tager billeder landskaber.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Panorama**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Tryk på [📷] for at tage det første billede.
6. Flyt langsomt telefonen i den retning, du har valgt, og juster rammen ind efter søgeren.

   Når du har justeret rammen ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
7. Gentag trin 6 for at gennemføre panoramabilledet.

Tage et mosaikbillede

Du kan tage flere billeder og automatisk kombinere dem alle til et mosaikbillede.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Mosaik**.
4. Vælg et billedlayout, og tryk på [📷].
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på [📷] for at tage et billede af hvert segment.

Tage et billede med dekorationsrammer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [S] → **Ramme**.
4. Vælg en ramme, og tryk på [📷].
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Tryk på [📷] for at tage billedet og automatisk tilføje den dekorative ramme.

Optage en video

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷] for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg [📹] for at skifte til videokamera.
4. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.
5. Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.
6. Tryk på [📷] for at starte optagelsen.
7. Vælg ■, eller tryk på [📷] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Efter at have optaget en video skal du vælge [▶] for at se den.

Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller.

Føje musikfiler til din telefon

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 49
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ► s. 57
- Modtag via Bluetooth. ► s. 56
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 58
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 58

Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
❚❚	Standser afspilningen: Vælg ▶ for at fortsætte afspilningen.
⏮	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede)
⏭	Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede)
⤮[1]	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
NORM[1]	Skifter type for equalizeren.
A[1]	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.

Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg **Afspilningslister** → **Opret**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
   Vælg billedet for afspilningslisten, og vælg et billede eller tag et nyt billede for at tildele et billede til afspilningslisten.
4. Vælg **Gem**.
5. Vælg den nye afspilningsliste.
6. Vælg **Tilføj** → **Numre**.
   Du kan tilføje alle musikfiler fra en anden afspilningsliste ved at vælge **Afspilningslister**, og derefter en afspilningsliste.
7. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Find musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste for at hente oplysninger om en sang.

- Denne tjeneste er ikke tilgængelig fra visse tjenesteudbydere.
- Databasen inkluderer muligvis ikke oplysninger for alle sange.

1. I menutilstand: Vælg **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Vælg en forbindelsesprofil til at bruge.
4. Når din telefon er registreret korrekt, skal du vælge ● for at optage en del af en sang.
5. Følg anvisningerne på skærmen for at sende optagelsen til musikinformationsserveren.

FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte de medfølgende høretelefoner, der fungerer som antenne.

› Lytte til FM-radio

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg ▶ for at tænde FM-radioen.
4. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling.
   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

   Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.
5. Brug følgende ikoner til at styre FM-radioen:

Ikon	Funktion
☰	Åbner den foretrukne liste.

Ikon	Funktion
■	Slukker for FM-radioen: Vælg ▶ for at slukke for FM-radioen.
< / >	Skifter frekvens med 0,1 MHz. Søger efter en tilgængelig radiostation (hold nede).
🎧 / 🔊	Ændrer lydudgangen (høretelefoner eller telefonens højtaler).

Vælg **Mere** → **Find musik** for at hente oplysninger om en sang, du hører i FM-radionen. ► s. 41

Vælg **Føj til favoriter** for at tilføje den aktuelle radiostation til listen over favoritter.

› Gemme radiostationer automatisk

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Mere** → **Automatisk indstilling**.
4. Vælg **Ja** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).
   FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Spil og mere

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

› Download spil og programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil** → **Flere spil**.
   Telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
2. Søg efter et spil eller et program og hent det til telefonen.

Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

Spille spil eller starte programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil**.
2. Vælg et spil eller program på listen, og følg vejledningen på skærmen.

   Vælg **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit spil eller program.

- De tilgængelige spil eller programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Betjeninger og funktioner for spil eller programmer kan variere.

Personlige oplysninger

Telefonbog

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontaktpersoner, der er gemt i telefonens hukommelse eller på SIM- eller USIM-kortet. Du kan gemme navne, mobilnumre, privatnumre, e-mail-adresser, fødselsdage og andet for dine kontaktpersoner.

Oprette en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog** → **Opret kontaktperson**.
2. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort**.
3. Indtast kontaktoplysninger.

   Hvis du gemmer kontaktpersonerne på et SIM- eller USIM-kort, kan du kun gemme kontaktpersonens navn og telefonnummer.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Du kan også oprette en kontaktperson fra opkaldsskærmen.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Vælg **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Finde en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg søgefeltet, indtast de første bogstaver i det navn, du ønsker at finde, og vælg **Udført**.

   Du kan også rulle for at vælge det første bogstav i navnet.
3. Vælg kontaktpersonens navn på listen over kontaktpersoner.

Når du finder en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at vælge → .
- Redigere kontaktoplysninger ved at vælge **Rediger**.

Indstille favoritnumre

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg rullemenuen **Konta...**, og vælg **Favoriter**.
3. Vælg et placeringsnummer → en kontaktperson.

Kontaktpersonen gemmes i listen over favoritnumre.

- Når du har indstillet et favoritnummer, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på det pågældende placeringsnummer på opkaldsskærmen og holde det nede.
- De første fem favoritnumre tildeles de foretrukne kontaktpersoner på widget-værktøjslinjen.

Oprette en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du håndtere flere kontaktpersoner og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog**.
2. Vælg rullemenuen **Konta...**, og vælg **Grupper**.
3. Vælg **Opret gruppe**.
4. Vælg et navn, foto af opkalder, ringetone og vibratortype for gruppen.
5. Vælg **Gem**.

Oprette en FDN-liste

Du kan oprette en liste over kontaktpersoner, der skal bruges i FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), som begrænser udgående opkald, hvis funktionen understøttes af dit SIM- eller USIM-kort. FDN-listen gemmes på dit SIM- eller USIM-kort.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tlf.bog** → **Mere** → **Begrænsede numre**.
2. Vælg **Opret FDN**.
3. Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og vælg **Bekræft**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Vælg **Gem**.

Aktiver FDN-tilstanden for at begrænse udgående opkald til kun de numre, der er gemt på FDN-listen. ► s. 30

Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige, ugentlige eller månedlige begivenheder.

› Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret** → en begivenhedstype.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Vælg **Gem**.

› Visning af begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning,

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Mere** → **Dagsvisning**, **Ugevisning** eller **Vis efter måneden**.

Visning af begivenheder for en specifik dato,

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen. Datoer med planlagte begivenheder er angivet med en trekant på kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Visning af begivenheder efter begivenhedstyper,

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Begivenheder** → en begivenhedstype.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Opgave

Lær at oprette en virtuel opgaveliste og indstille en alarm som påmindelse for en vigtig opgave, eller indstil en prioritet.

› Oprette en opgave

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret opgave**.

3 Indtast detaljer for opgaven.
Vælg **Indstil oplysninger** for at tilføje detaljerede indstillinger.
4 Vælg **Gem**.

› Vise opgaver

1 I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2 Vælg rullemenuen **Prioritet**, og vælg en kategori (prioritet, status eller forfaldsdato) til at sortere opgaverne.
3 Vælg en opgave for at få vist detaljer.

Du kan indstille status for udførte opgaver med en udløbet deadline som fuldført. Du vil ikke længere blive påmindet om disse opgaver.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.

› Opret en påmindelse

1 I menutilstand: Vælg **Notat**.
2 Vælg **Opret notat**.
3 Indtast notatteksten, og vælg **Udført**.

› vise notater

1 I menutilstand: Vælg **Notat**.
2 Vælg en påmindelse for at få vist detaljer.

Diktafon

Lær at bruge telefonens diktafon. Du kan indstille stemmenotater som opkalds- eller alarmringetoner.

› Optage et stemmenotat

1 I menutilstand: Vælg **Stemmeopt.**
2 Vælg ● for at starte optagelsen.
3 Tal ind i mikrofonen.
4 Når du er færdig, skal du vælge ■.
Notatet gemmes automatisk.
5 Vælg **Optag**, og gentag trin 2 - 4 for at optage flere talenotater.

Afspille et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Stemmeopt.**
2. Vælg **Mine stemmeklip** for at åbne listen over stemmenotater.
3. Vælg et stemmenotat.
4. Kontrollér afspilningen med tasterne på skærmen.

Internet

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Oprette en internetprofil

Du skal aktivere en forbindelsesprofil for at åbne netværket og oprette forbindelse til internettet. Ud over profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje din egen forbindelsesprofil.

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Indstillinger** → **Internetprofiler**.
2. Vælg **Opret**.
3. Tilpas netværksindstillingerne.

› Browse på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Startside** for at starte en angivet startside.

   Vælg **Angiv URL-adresse**, indtast websidens webadresse (URL), og vælg **Gå til** for at åbne en specifik webside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
◀ ▶	Går frem eller tilbage i sider, som har været åbnet.
↻	Opdaterer den aktuelle webside.
⬚	Skift visningstilstand.
★	Åbner en liste over gemte bogmærker.

Ikon	Funktion
	Skifter skærmens orientering.
	Åbner en liste over browserfunktioner.

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

Du kan tilføje et bogmærke for websider, du ofte besøger for hurtig adgang. Når du browser på internettet: Vælg → **Føj til Bogmærker** for at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside.

Hvis du kender webadressen for websiden, kan du manuelt tilføje et bogmærke offline. Sådan tilføjer du et bogmærke

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **Bogmærker**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
4. Vælg **Gem**.

RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at modtage de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Tilføjelse af en adresse på RSS-kilde

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast adressen på en RSS-kilde, og vælg **Udført**.

Opdatering og læsning af RSS-kilder

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → **RSS-kilde**.
2. Vælg **Opdatér** → feeds → **Opdatér** → **Ja**.
3. Vælg en nyhedsfeedkategori → et opdateret nyhedsfeed.

Den automatiske opdateringsfunktion indstiller telefonen til automatisk at opdatere RSS-nyhedsfeed ved angivne intervaller. Du kan aktivere den automatiske opdateringsfunktion ved at vælge **Internet** → **Indstillinger** → **RSS-opdatering**. Aktivering af den automatiske opdateringsfunktion øger antallet af overførte data, og du kan blive pålagt yderligere gebyrer.

Samsung Apps

Lær at downloade forskellige mediefiler, som f.eks. baggrunde, ringetoner, spil, musik og videoklip fra webstedet Samsung Apps.

1. I menutilstand: Vælg **Samsung Apps**.
2. Søg efter og download mediefiler til telefonen, som du ønsker.

På grund af DRM-systemet (Digital Rights Management) kræver det en licensnøgle at få adgang til visse medieobjekter, der downloades fra internettet eller modtages via MMS. Nøglen kan hentes på det websted, der ejer rettighederne til indholdet.

Google

Lær at bruge forskellige Google-tjenester, som f.eks. søge-, mail- og korttjenester.

- Nogle tjenester er muligvis utilgængelige afhængigt af dit land eller din tjenesteudbyder.
- De nødvendige trin for denne funktion kan variere afhængigt af land eller tjenesteudbyder.

› Bruge tjenesten Google Search

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Søg**.
2. Vælg søgefeltet.
3. Indtast et nøgleord, og vælg **Søg**.

› Bruge tjenesten Google Mail

Du kan åbne din Google Mail-konto og sende samt læse e-mail-meddelelser på din telefon.

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Mail**.
2. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

› Bruge tjenesten Google Map

1. I menutilstand: Vælg **Google** → **Kort**.
2. Rul gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på den lokation, du ønsker.

Synkroniser

Lær at synkronisere kontakter, kalenderbegivenheder, opgaver og notater med den angivne webserver.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælg **Tilføj**, og angiv profilfunktionerne.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Vælg **Synkroniser**.
2. Vælge en synkroniseringsprofil.
3. Vælg **Fortsæt** for at starte synkronisering med den webserver, du har angivet.

ActiveSync

Lær at synkronisere personlige data, som f.eks. e-mails, kontaktpersoner, kalenderbegivenheder og opgaver, mellem din telefon og din Microsoft Exchange-server eller Google-konto.

- Google Sync understøtter ikke opgavesynkronisering.
- Du kan kun bruge funktionen Microsoft Exchange ActiveSync® med de tjenester, der er licenseret af Microsoft Corporation.
- Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for adgang til serveren.

Oprette en Microsoft Exchange-server og en profil

1. I menutilstand: Vælg **ActiveSync**.
2. Angiv indstillingerne for Microsoft Exchange-serveren.
3. Vælg **Gem**.
4. Angiv en profil for en e-mail-forbindelse.

5 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

6 Vælge en synkroniseringsprofil.

Synkroniseringen med den angivne Microsoft Exchange-server starter.

› Starte synkroniseringen

Efter konfigurering af synkroniseringsindstillingerne for hver datatype kan du synkronisere dine data med Exchange-serveren (enten alle data samtidigt eller kun e-mail).

Synkronisere alle emner,

1 I menutilstand: Vælg **ActiveSync**.

2 Vælg **Synkroniser**.

Hvis du synkroniserer alle emner, kan du blive pålagt gebyrer for opdatering af unødvendige emner.

Synkronisering af blot e-mails,

1 I menutilstand: Vælg **ActiveSync**.

2 Vælg **Email** → **Indbakke** → **Synkroniser** → **Email** → **Vælg**, eller vælg **Sendte meddelelser** → **Synkroniser**.

Communities

Lær at dele billeder og videoklip med andre personer på community-websider og blogs, som f.eks. MySpace eller Facebook.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Du kan kun overføre filer i jpg- og mp4-format til internettet.

› Angiv din foretrukne liste for et websted eller blog

1 I menutilstand: Vælg **Commun.**

2 Vælg **Ja** for at angive din foretrukne liste for et websted eller blog (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du accepterer den generelle ansvarsfraskrivelse.

Første gang du åbner menuen, vil du blive bedt om en bekræftelse.

4 Vælg det foretrukne websted eller blog, og vælg **Gem**.
Hvis du vælger **Opdater lister**, tilføjes nye websteder eller blogs automatisk til listen.

› Dele en fil

Du skal have konti på fotodelingssider og blogs for at kunne overføre eller få vist billeder og videoklip.

1 I menutilstand: Vælg **Commun.**
2 Vælg **Overfør til web**.
3 Vælg et websted eller den blog, du vil se.
4 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og log på.
5 For at overføre filer skal du vælge **Klik for at tilføje** og vælge en mediefil.
6 Indtast postens detaljer, og vælg **Overfør**.

Last.fm

Lær at bruge de online musiktjenester, der findes i Last.fm. Ved at bruge denne tjeneste kan du få adgang til forskellige kunstnere og oplysninger om en begivenhed. Tjenesten vil også søge efter musikdatabasen og foreslå nye sange baseret på de sange, du har lyttet til på det seneste.

1 I menutilstand: Vælg **Last.fm**.
2 Vælg **OK** for at bekræfte, at du læser lovlige informationer (hvis det er nødvendigt).
3 Indtast brugernavn og adgangskode for at logge på Last.fm-tjenesten.

Hvis du ikke har en Last.fm-konto, kan du oprette en konto.

4 Søg efter nye sange eller find shows og anmeldelser for dine foretrukne kunstnere.
5 Vælg **Last.fm-valg** fra din musikafspiller for at hente musikanbefalinger tilsvarende det, du lytter til.

Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at afspille musik, hvis funktionen scrobbling er aktiveret.

Forbindelser

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 meter uden en fysisk forbindelse.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

› Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth**.
2. Vælg **Til** slå den trådløse Bluetooth-funktion til.

Hvis andre enheder skal kunne finde din telefon, skal du vælge **Flere** → **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → **Gem**.
Hvis du valgte **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.

› Søgning efter og parring med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg en enhed.

3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**. Eller vælg **Ja**, for at få PIN-koden til at passe mellem telefonen og enheden.

Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Når telefonen er parret med en anden Bluetooth-enhed, lyser enhedsikonet blåt. Vælg en parret enhed, og brug følgende funktioner:

- For at rulle gennem enhedens filmappe og udveksle filer skal du vælge **Gennemse filer**.
- For at ændre enhedsnavnet skal du vælge **Omdøb**.
- For at lade enheden få adgang til din telefon uden din bekræftelse, skal du **Godkend enhed**.

For at se de tilgængelige Bluetooth-tjenester på din telefon og oplysninger om tjenesterne skal du vælge **Flere** → **Bluetooth-tjenester**.

Sende data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontaktperson, kalenderbegivenhed, notat, opgave eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Vælg **Send via** → **Bluetooth**, eller vælg **Mere** → **Send visitkort via** → **Bluetooth**.

Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1 Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **OK** (hvis nødvendigt).

2 Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden enhed (hvis det er nødvendigt).

Modtagne data gemmes i et passende program eller mappe afhængigt af type. En musikfil eller et lydklip gemmes f.eks. i lydmappen eller en kontaktperson i telefonbogen.

Udskrive data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en meddelelse, kontaktperson, kalenderbegivenhed eller billede fra et passende program.
2. Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**, eller vælg **Mere** → **Udskriv via Bluetooth**.
3. Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret printer.
4. Når der er oprettet forbindelse til printeren, skal du tilpasse udskrivningsindstillingerne og udskrive dataene.

Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand,

1. I menutilstand: Vælg **Bluetooth** → **Flere** → **Indstillinger**.
2. Vælg **Til** under **Ekstern SIM-tilstand** → **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Pc-forbindelser

Lær at slutte telefonen til en computer med et datakabel (ekstraudstyr) i forskellige USB-forbindelsestilstande.

Tilslutning med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside (www.samsungmobile.com).

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung Kies** → **Gem**.
2. Tryk på tasten Tænd/Sluk/Afslut for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (medfølger ikke) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
4. Kør Samsung Kies og kopier data og filer.

Tilslutte som masselagringsenhed

Du kan tilslutte din telefon til en computer som en ekstern harddisk og åbne filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort i telefonen, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

1. Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på tasten Tænd/Sluk/Afslut for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (medfølger ikke) i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
2. Tryk på tasten Tænd/Sluk/Afslut for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
3. Sæt et pc-datakabel (medfølger ikke) i multifunktionsstikket på telefonen og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
5. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
6. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
7. Start af synkronisering.

Funktioner

Alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

› Indstille en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Opret alarm**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, når telefonen er slukket.

› Stoppe en alarm

Når alarmen ringer:

- Vælg **Stop** for at stoppe alarmen.
- Vælg **Snooze** for at udsætte alarmen i slumreperioden.

› Deaktivere en alarm

1. I menutilstand: Vælg **Alarmer**.
2. Vælg **Fra** under den alarm, du ønsker at deaktivere.

Lommeregner

1. I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregner

1. I menutilstand: Vælg **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Billedredigering

Du kan redigere billeder og anvende sjove effekter.

Anvend effekter på billederne

1. I menutilstand: Vælg **Billedredigering**.
2. Vælg **Tryk her for at åbne** → et billede.
3. Vælg **Effekter** → en effektindstilling (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).
4. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **OK**.

   For at tilføje en sløring til et bestemt område af et billede skal du trække et rektangel og vælge **OK**.
5. Når du er færdig, skal du vælg **Fil** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

Juster et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres.
2. Vælg **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke, kontrast eller farve).

   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
3. Juster billedet som ønsket, og vælg **OK**.
4. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Omdan et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres.
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg (for rotering) eller (for tilpasning).
4. Roter eller tilpas billedet som ønsket, og vælg **OK**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Beskæring af et billede

1. Åbn et billede, der skal redigeres.
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg .
4. Flyt eller tilpas rektanglet over det område, du ønsker at beskære, og tryk to gange på **OK**.
5. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Indsæt en visuel effekt

1. Åbn et billede, der skal redigeres.
2. Vælg pilen til højre i bunden af skærmen.
3. Vælg , , eller .
4. Vælg en visuel effekt (billede, humørikon eller clipart) eller indtast tekst, og vælg **Udført**.
5. Flyt eller tilpas den visuelle effekt, og vælg **OK**.
6. Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, vidoeklip, lydklip og andre filtyper, der er gemt på telefonen eller på et hukommelseskort.

Få vist en fil

1. I menutilstand: Vælg **Mine filer** → en filtype.
   Mapper og filer på hukommelseskortet er angivet med et hukommelseskortikon.
2. Vælg en mappe → en fil.

Du kan bruge følgende funktioner under visning af en fil:

- Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **USB** for at udskrive et billede ved hjælp af en USB-forbindelse.
- Vælg **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth** for at udskrive et billede ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion.
- For at vælge et billede som baggrundsbillede for den inaktive skærm skal du vælge **Mere** → **Vælg som** → **Baggrund**.
- For at vælge et lydklip som ringetone forindgående opkald under afspilning, skal du vælge **Vælg som** → **Ringetone for stemmeo** eller **Ringetone for Videoopk**

Stopur

1. I menutilstand: Vælg **Stopur**.
2. Vælg **Start** for at starte stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at slette tider.

Timer

1. I menutilstand: Vælg **Timer**.
2. Indstil længden for nedtællingen.
3. Vælg **Start** for at starte nedtællingen.
   Du kan nu bruge andre funktioner med timeren, der tæller ned i baggrunden. Tryk på tasten Tilbage eller Tænd/Sluk/Afslut for at åbne et andet program.
4. Når nedtællingen udløber, skal du vælg **Stop** for at stoppe alarmen.

Verdensur

Lær at vise klokken i et andet område og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

› Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg → **Tilføj**.
3. Vælg en tidszone.
   Vælg for at sætte uret på sommertid.
4. Vælg **OK** for at oprette et verdensur.
   Verdensuret indstilles som det andet ur.
5. Vælg **Tilføj**, og gentag trin 3 - 4 for at tilføje flere verdensure.

› Føje et verdensur til din skærm

Med dobbelturs-widget kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet verdensur,

1. I menutilstand: Vælg **Verdensur**.
2. Vælg **Indstil som andet ur**.
3. Indstil verdensuret til at føjes til en dobbelturs-widget.
4. Vælg **Indstil**.

Indstillinger

Åbne indstillingsmenuen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger**.
2. Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.
3. Tilpas indstillingen, og vælg **Gem** eller **Indstil**.

Telefonprofiler

Vælg en lydprofil til at bruge eller tilpas lydfunktioner i profiler som ønsket.

Skærm og lys

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere skærmen og brug af lys på din telefon.

- **Baggrund**: Vælg en baggrundsbillede for den inaktive skærm
- **Mit tema**: Vælg et farvetema for menuskærmene.
- **Widget**: Vælg en widget, der skal være tilgængelig på værktøjslinjen.
- **Skrifttype**: Vælg en skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Velkomsthilsen**: Rediger den meddelelser, der hilser dig velkommen, når du tænder for telefonen.
- **Lysstyrke**: Indstil skærmens lysstyrke.
- **Varighed for baggrundslys**: Indstil varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

Tid og dato

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på telefonen.

Telefonindstillinger

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens generelle indstillinger:

- **Sprog**: Vælg et sprog, der skal bruges på telefonens skærm og til indtastning af tekst.
- **Vibrationstilbagemelding**: Juster vibrationens intensitet, der kommer, når man trykker på skærmen.
- **Kalibrering**: Genjuster berøringsskærmens sensorer med dine indtastninger.
- **Mistede opkaldsoplysninger**: Angiv, om du vil have vist opkaldsoplysninger for indgående opkald og meddelelser.
- **Pc-forbindelser**: Angiv en USB-tilstand, der skal aktiveres, når du slutter telefonen til en pc. ► s. 57
- **Licensindstillinger**: Tilpas indstillinger, der relaterer til licensnøgler, som f.eks. sporing, påmindelse om udløb, eller download på andre netværk.

Smart oplåsning

Aktiver funktionen for tegnoplåsning, der gør det muligt at låse den berøringsfølsomme skærm og taster op, ved at trække i et specifikt tegn. ► s. 23

Det berøringsfølsomme panel

Indstil telefonen til automatisk at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, når du ikke bruger telefonen i et bestemt stykke tid.

Programindstillinger

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens programmer:

- **Opkald**: Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.
- **Meddelelser**: Tilpas indstillingerne for meddelelsesfunktioner.
- **Tlf.bog**: Tilpas indstillingerne for telefonbogen.
- **Kalender**: Tilpas indstillingerne for kalenderen.

- **Internet**: Vælg en forbindelsesprofil at bruge til at oprette forbindelse til internettet. ► s. 49
- **Medieafspiller**: Tilpas indstillingerne for musik- og videoafspilleren.

Sikkerhed

Åbn, og foretag ændringer i følgende for at sikre din telefon samt data:

- **Telefonlås**: Aktiver eller deaktiver funktionen for telefonlås, så den anmoder om en adgangskode til telefonen, før telefonen bruges.
- **Personlig SIM-lås**: Aktiver eller deaktiver funktionen for SIM-lås, så den anmoder om en adgangskode til SIM, når du skifter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås**: Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før telefonen bruges.
- **Beskyttelseslås**: Gør forskellige typer af data private. For at åbne private data: Indtast telefonens adgangskode.
- **FDN-tilstand**: Aktiver eller deaktiver FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen.
- **Skift adgangskode**: Skift telefonens adgangskode.
- **Skift PIN**: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **Skift PIN2**: Skift den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode.
- **Tyverisporing**: Aktiver eller deaktiver funktionen for tyverisporing, som hjælper med at finde din telefon, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 24

Netværksindstillinger

Åbn, eller foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan din telefon vælger samt opretter forbindelse til netværk:

- **Vælg netværk**: Indstil metoden for valg af netværk til automatisk eller manuelt.
- **Netværkstilstand**: Vælg et netværksbånd.
- **Forbindelser**: Opret forbindelsesprofiler til at bruge til netværksfunktioner.

- **Certifikater**: Få vist certifikater, der kræves til netværkstjenester.
- **Foretrukne netværk**: Opret en liste for foretrukne netværk. Din telefon vil først oprette forbindelse til disse netværk, når den søger efter tilgængelige netværk.

Hukommelsesindstillinger

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens hukommelsesbrug:

- **Slet hukommelse**: Slet de valgte data i telefonens hukommelse.

  Dette vil slette alle valgte data permanent fra telefonens hukommelse.

- **Detaljer for hukommelseskort**: Få vist detaljer for dit hukommelseskort, og indstil Bluetooth-synlighed for filer i hukommelseskortet. Du kan også formatere hukommelseskortet eller ændre hukommelseskortets navn.
- **Standardhukommelse**: Vælg en placering i hukommelsen, der skal bruges, når du overfører data, tager billeder, optager videoklip eller indspiller talenotater.
- **Hukommelsesstatus**: Få vist den brugte og tilgængelige hukommelse for forskellige filtyper.

Nulstil indstillinger

Nulstil forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne. Vælg, hvilke indstillinger, der skal nulstilles. Du skal indtaste din telefons adgangskode for at nulstille indstillingerne.

Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, bliver du bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Din telefon viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl"

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdæksel fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesdæksler kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til telefoner med berøringsskærme.
- Afhængig af telefonens berøringsfølsomme skærmtype, er det kun visse indtastninger, der genkendes. Prøv at trykke på et ikon med fingeren, din fingernegl eller en styluspen.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontaktpersoner, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktpersonens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Sikkerhed og brug

Disse oplysninger om sikkerhed og brug skal følges for sikker brug af telefonen.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges, og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage hørselsesskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevaringsog distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du bruger telefonen, skal du holde den med et afslappet greb og trykke let når du trykker på den. Gør brug af trykbesparende funktioner, såsom skabeloner og T9-ordbog, og hold hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

Sikkerhedsforskrifter

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefon og batterier.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Skil ikke telefonen ad; du kan få elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på et mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis din telefon har kamerablitz eller lys skal du undgå at bruge det tæt på øjnene på børn og dyr.
- Telefonen kan blive ødelagt hvis den udsættes for magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.
► s. 14 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kort må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/ eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,755 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RFenergi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke+ emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTEdirektivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-

kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 68

alarmer
- deaktivering 59
- oprettelse 59
- stoppe 59

automatisk afvisning 29

baggrund 22

batteri
- installere 7
- oplade 9

berøringsskærm
- bruge 17
- kalibrering 22
- låse 18
- oplåse med tegn 23

billeder
- indstilling af baggrund 61
- optage delt 38
- optage i smilbillede 37
- optagelse med rammer 39
- redigere 60
- tage 37
- tage en serie 38
- tage panorama 38
- vise 61

billedredigering
- justering 60
- tilføjelse af effekter 60

Bluetooth
- aktivering 55
- Ekstern SIM-tilstand 57
- modtage data 56
- sende data 56
- søge efter og parring med enheder 55
- udskriv data 57

comminities
- angivelse af websider 53
- dele filer 54

diktafon 47

downloads
- Java-spil 42
- mediefiler 51
- widgets 20

e-mail
- indstilling af profiler 33
- indstillinger af konti 33
- sende 33
- vise 34

falske opkald 29
FDN-tilstand
aktivering 30
oprettelse af FDN-kontaktpersoner 45
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) 30
filhåndtering 61
FM-radio
gemme stationer 42
lytning til 41
Google
mail 51
map 51
søge 51
håndledsrem 13
hjælp 26
hukommelseskort
fjerne 12
formatere 12
isætte 11
internet
se webbrowser
Java-spil
afspille 43
hentning 42
kalender
oprette begivenheder 46
visning af begivenheder 46
kamera
optage videoklip 39
tage billeder 37
klokkeslæt og dato, indstille 21
kontaktpersoner
finde 44
oprettelse 44
lommeregner 59
lydprofiler 21
lysstyrke, skærm 22
meddelelser
adgang til telefonsvareren 34
afsendelse af e-mail 33
afsendelse af MMS 32
afsendelse af SOS-meddelelser 35
afsendelse af tekst 31
bruge skabeloner 34
håndtere 35
indstilling af e-mail-konti 33
indstilling af e-mail-profiler 33
indstilling af MMS-profiler 32
visning af e-mail 34
visning af multimedie 34
visning af tekst 34
meddelelsesliste 30
menuskærm 18

multimediebeskeder
indstilling af profiler 32
sende 32
vise 34
multitasking 19
musik
afspille 39
finde 41
musikafspiller
afspille musik 40
oprettelse af afspilningslister 40
tilføje filer 39
omregner 59
opgaver
oprettelse 46
vise 47
opgavestyring 19
opkald
afvise 27
besvare 27
bruge funktioner under opkald 28
foretage 27
foretage et falsk 29
internationale numre 28
visning af ubesvarede 28
opkaldsliste 30
opkaldspris 31
opkaldsvarighed 31
påmindelser
oprettelse 47
vise 47
Pc-forbindelser
lagringsmedie 58
Samsung Kies 57
Windows Media Player 58
PIN-lås 24
profilen Lydløs 21
RSS-læser 50
SIM-kort
installere 7
låse 24
SOS-meddelelser 35
stopur 62
synkronisering
med en Exchange-server 52
med en webserver 52
med Windows Media Player 58
tæller 62
talenotater
afspille 48
optage 47
taleopkald
besvare 27
bruge funktioner 28
foretage 27

tastetone
lydstyrke 21
tekstbeskeder
sende 31
vise 34
tekstindtastning 25
tekstnotater 47
telefon
indikatorikoner 16
indstillinger 64
låse 23
tænde eller slukke 14
taster 15
tilpasse 21
udseende 14
telefonbog
finde kontaktpersoner 44
indstilling af favoritnumre 45
oprette kontaktpersoner 44
oprettelse af FDN-kontaktpersoner 45
oprettelse af grupper 45
telefonlås 23
telefonsvarer 34
tyverisporing 24
udpakning 7
USIM-kort
installere 7
låse 24
verdensur
indstille visning af dobbelt tid 63
oprettelse 62
videoklip
afspille 61
optage 39
videoopkald
besvare 27
foretage 27
webbrowser
browse på websider 49
indstilling af profiler 49
tilføjelse af bogmærker, 50
widgets
hentning 20
wigets
åbne 20
tilpasning af værktøjslinjen 20
Windows Media Player 58

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM WCDMA mobiltelefonen : GT-S3370E

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.27 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
Code No.:GH68-27767A
Danish. 11/2010. Rev. 1.2

www.samsungmobile.com